

Win4POS 설치자 메뉴얼


2015.10.06

퍼스트 데이터 코리아 유한회사

목차

- Win4POS 관리 화면 진입
- Win4POS 장치 설정
- Win4POS POS 및 리더기 인증

Win4POS 관리화면 진입

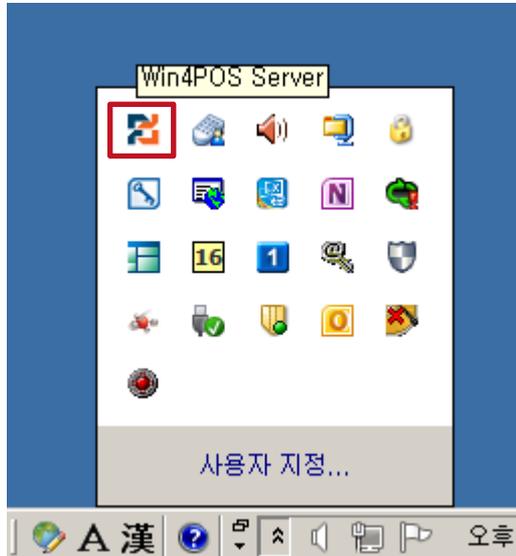

1. 윈도우 우측 하단 트레이아이콘 중 Win4POS Server 더블 클릭
2. 메인 화면 확인

Win4POS 장치 설정 - 리더기



1. 메인 화면 선택
2. 환경설정 버튼 선택
3. Win4POS화면에서 환경 구분 선택
4. 환경구분 팝업 화면에서 리더기 설정 선택
5. 리더기가 연결된 상태에서 장치 찾기 버튼을 눌러 리더기 설정을 완료함.

Win4POS 장치 설정 - 서명패드



1. Win4POS화면에서 환경 구분 선택
2. 환경구분 팝업 화면에서 서명패드 설정 선택
3. 서명패드가 연결된 상태에서 장치 찾기 버튼을 눌러 리더기 설정을 완료 함.

※ 리더기 / 서명패드 멀티(복합) 형인 경우에는 리더기만 설정 하면 됩니다. (장치 찾기 버튼을 사용하지 않고 수동으로 저장 시 리더기 / 서명패드 둘 다 설정 해야 함)

Win4POS 장치 설정 – 리더기2 (동반성장위원회 – QR or NFC 확장형 리더기)



1. Win4POS화면에서 환경 구분 선택
2. 환경구분 팝업 화면에서 리더기설정 2 선택
3. 확장 리더기가 상태에서 장치 찾기 버튼을 눌러 리더기 설정을 완료함.

Win4POS POS 인증



1. Win4POS 메인 화면에서 포스 인증 버튼 선택
2. 사업자 번호 및 제품번호 입력 후 POS인증 버튼 선택

※ POS인증 시 보안 리더기 설정이 되어 있어야 합니다. 만일 최초 보안리더기 인증 실패 시 사용이 불가능 할 수 있습니다.

※ POS인증은 여러 번 하여도 상관없으며 마지막 인증된 사업자로 승인 셋팅이 됩니다.

※ 인증 받은 사업자와 POS에서 호출 시 셋팅된 사업자 번호가 다를 경우 Win4POS를 사용 하실 수 없습니다.